



PUNKTUMPRINT SYSTEM

Montage- anleitung für Hohlkammer- plakate

mit Wabenstruktur


Wie befestigen Sie Ihre Plakate?

■ Schritt 1 :

stellen Sie die Plakate mit den Rückseiten aneinander und verschließen Sie eine Seite mit 3 kurzen Kabelbindern.

■ Schritt 2 :

Führen Sie das vorbereitete Sandwich um die Laterne und verschließen Sie die Gegenseite mit 3 kurzen Kabelbindern.

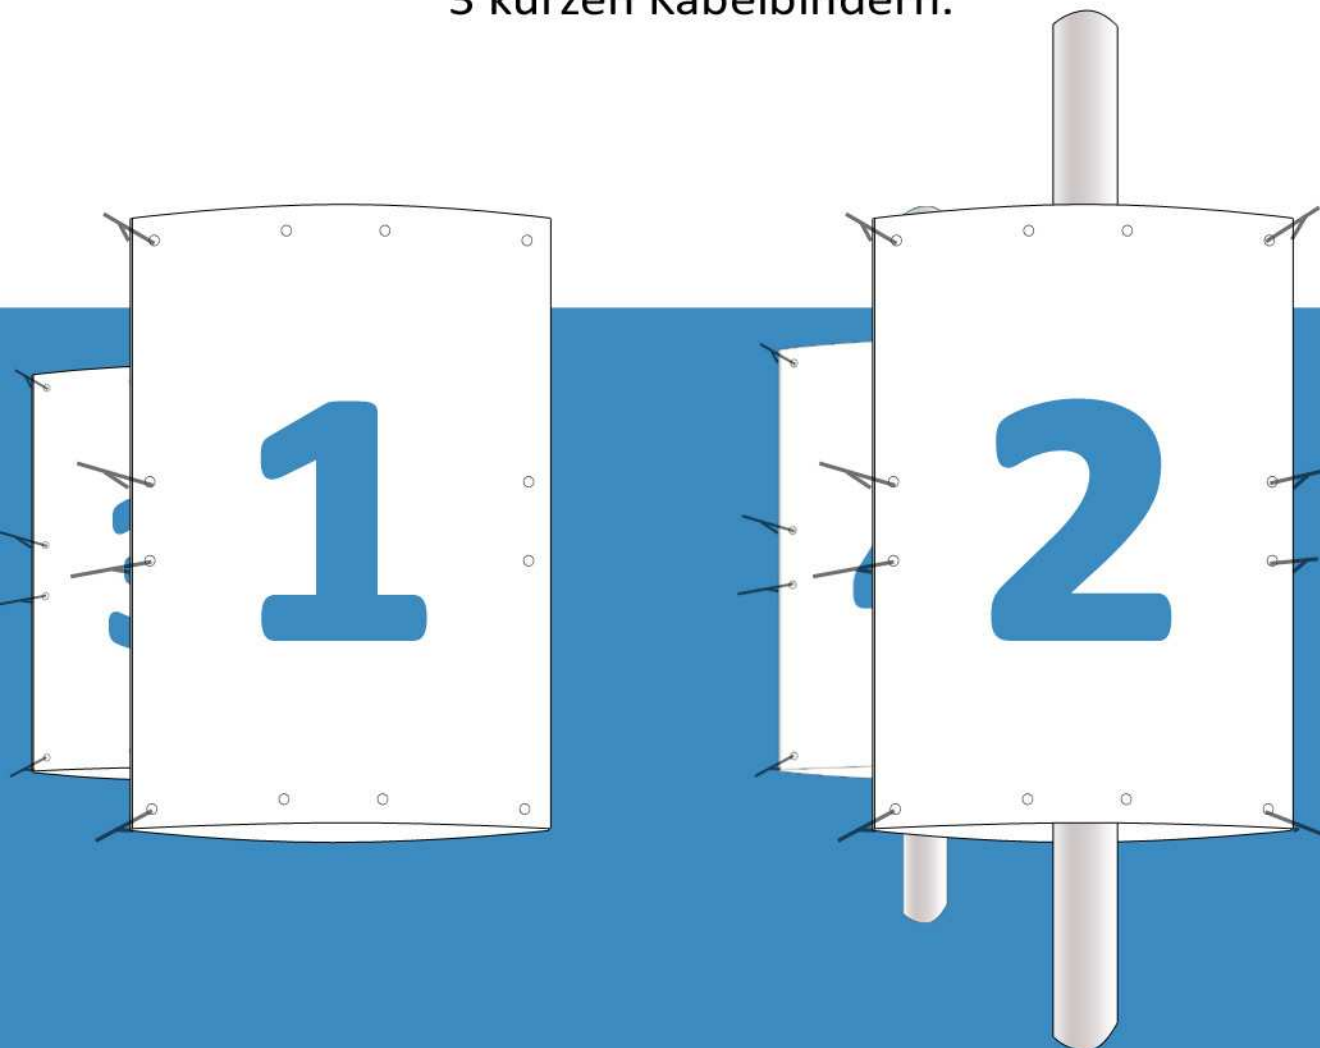

Wie befestigen Sie Ihre Plakate?

■ Schritt 3 :

verschließen Sie die obere Seite mit zwei langen Kabelbindern und schieben Sie die Plakate in die gewünschte Höhe.

■ Schritt 4 :

Fixieren Sie das Plakat in der Höhe, indem Sie die Kabelbinder unten über Kreuz festmachen.

